Manuel du Proprietaire

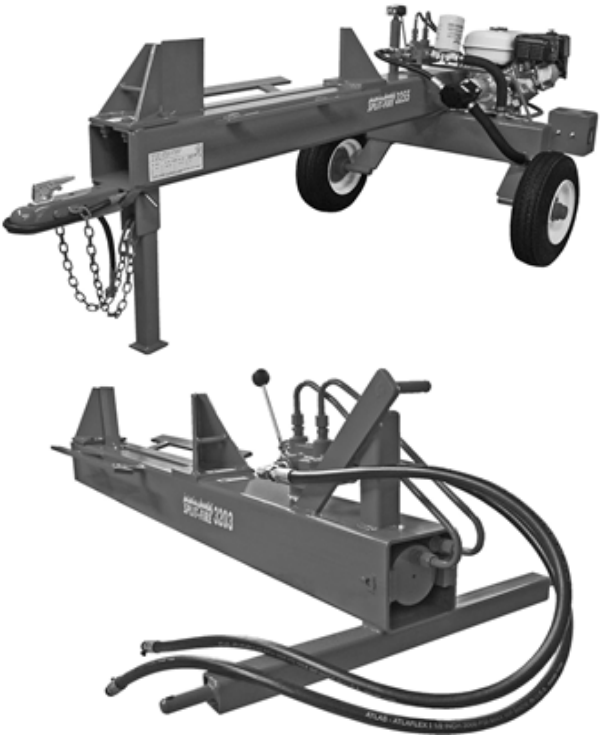

Merci d'avoir acheté une fendeuse à bois Split-Fire!

Nous sommes heureux de vous compter parmi notre clientèle et espérons que votre machine vous sera utile pendant de nombreuses années.

SPLIT-FIRE SALES INC.
285633 Airport Road
Norwich (ON) N0J 1P0
Canada
1 877 548-3473 / 519 468-3647

TABLE DES MATIÈRES

UTILISATION DU MANUEL DU PROPRIÉTAIRE 2

IDENTIFICATION DU PRODUIT 4

GARANTIE 6

SÉCURITÉ

VIGNETTES DE SÉCURITÉ . . . 8

MANIPULATION DU BOIS 7

FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE . . 10

SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL . . 12

LISTE DES MESURES DE SÉCURITÉ . . 16

FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN

AVANT L'UTILISATION 14

FONCTIONNEMENT 15

ENTREPOSAGE 15

REMORQUAGE

MODE D'EMPLOI DU COUPLEUR . . 16

REMORQUAGE DE LA FENDEUSE À BOIS 17

LISTE DE PIÈCES 18-19

LISTE DE VÉRIFICATION 21

UTILISATION DU MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Le présent manuel du propriétaire est un élément très important de votre nouvelle machine et doit être conservé de façon permanente. Si la fendeuse à bois est vendue, le manuel du propriétaire doit être remis à l'acheteur en même temps que la machine.

Le manuel du propriétaire contient des renseignements qui vous seront utiles, à vous-même et à d'autres opérateurs, pour éviter des accidents ou l'endommagement de la machine. Ces renseignements vous permettront d'utiliser la machine efficacement et en toute sécurité. Lorsque vous saurez faire fonctionner la fendeuse à bois correctement et de façon sécuritaire, vous pourrez l'enseigner à d'autres personnes.

Si la machine a été commandée avec des accessoires en option ou des dispositifs, veuillez consulter le manuel du propriétaire qui est fourni avec l'accessoire ou le dispositif.

La machine qui est représentée dans le présent manuel peut être légèrement différente de votre modèle, mais elle offre suffisamment de similitudes pour vous aider à comprendre les consignes.

Dans le manuel, nous utilisons les expressions « à gauche » et « à droite ». Ces positions sont déterminées en supposant que vous vous tenez derrière le moteur ou l'attelage trois points, face au couteau ou à la butée la plus éloignée. Nous employons aussi les termes « avant » et « arrière ». Sur une fendeuse à bois autonome, l'arrière désigne le côté du moteur et l'avant désigne l'attelage. Sur une fendeuse à attelage trois points, l'arrière désigne l'attelage trois points et l'avant, la butée qui est située à l'extrémité de la fendeuse.

Votre machine a été mise à l'essai et inspectée avant son départ de l'usine pour assurer son bon fonctionnement.

Le présent manuel contient des messages importants qui visent à attirer l'attention de l'opérateur sur certains points de

sécurité liés à l'endommagement possible de la machine et à l'entretien-réparation. Veuillez lire tous ces messages pour éviter des blessures et l'endommagement de la machine. Les trois principaux messages commencent par ces mots :

MISE EN GARDE!!! Signifie qu'il existe un risque élevé de blessure ou d'accident mortel pour l'opérateur ou d'autres personnes présentes si les consignes ne sont pas respectées.

IMPORTANT : Signifie qu'il existe un risque élevé d'endommagement de la machine si les consignes ne sont pas respectées.

REMARQUE : Signifie que des renseignements généraux sont fournis pour aider l'opérateur à utiliser la machine ou à en faire l'entretien-réparation.

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Si vous devez communiquer avec le marchand ou le fabricant pour obtenir des pièces ou des renseignements sur le fonctionnement ou l'entretien-réparation de la machine, il est important de pouvoir fournir le numéro de modèle et tous les numéros d'identification nécessaires. À l'aide des illustrations ci-contre, vous trouverez les numéros requis pour remplir les espaces ci-dessous.

Date d'achat :

_____

Nom du marchand :

_____

Numéro de téléphone du marchand :

_____

Numéro de série du cadre : (XX XX XX)

_____

Numéro de série du moteur (s'il y a lieu) : (XXXXXXX)

_____

NUMÉRO DE SÉRIE DU MOTEUR

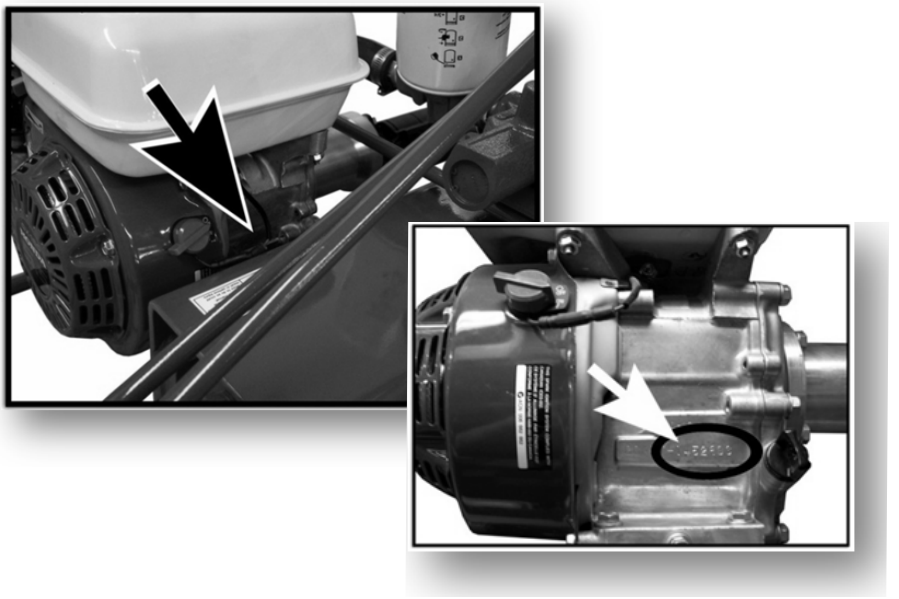

NUMÉRO DE SÉRIE DU CADRE

GARANTIE

Split-Fire Sales Inc. garantit au premier acheteur de toute machine Split-Fire neuve que celle-ci est exempte de tout défaut de matériaux ou de fabrication pouvant entraîner une défaillance de la machine, sous réserve des conditions établies ci-après.

En cas de panne, il est nécessaire de communiquer avec Split-Fire avant de faire la réparation. Split-Fire fera le diagnostic de la panne et autorisera les travaux couverts par la garantie. Si Split-Fire n'autorise pas la réparation ou n'envoie pas de pièces, la garantie ne sera pas applicable.

La présente garantie est d'une durée d'un an à compter de la date d'achat. Le remplacement de toute pièce défectueuse sera fait gratuitement, port payé par Split-Fire Sales Inc. Si Split-Fire demande que les pièces lui soient renvoyées, elle paiera le transport.

La présente garantie ne s'applique ni aux moteurs ni à d'autres pièces qui sont garantis par leurs fabricants respectifs. Elle ne vise pas non plus des pièces ou des produits :

1. dont certains éléments d'origine ont été enlevés ou par ailleurs modifiés sans l'approbation préalable de Split-Fire Sales Inc.;
2. auxquels on a ajouté un élément ou un produit qui n'est ni vendu ni approuvé par Split-Fire Sales Inc.;
3. qui ont été endommagés ou ne sont pas utilisés conformément aux directives applicables à la machine;
4. qui n'ont pas été correctement ajustés ou entretenus par le propriétaire;
5. qui ont été ajustés ou modifiés de manière à augmenter le rendement de la machine.

La présente garantie est fournie en lieu et place, et à l'exclusion de toute autre garantie et de toute autre condition de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier. En acceptant un produit Split-Fire Sales, l'acheteur accepte de dégager Split-Fire Sales de toute responsabilité concernant d'éventuels dommages particuliers ou indirects.

NE MANIPULEZ JAMAIS LA BÛCHE PAR LES BOUTS SCIÉS; TENEZ-LA TOUJOURS PAR LE CÔTÉ DE L'ÉCORCE!

DANGER
Lame Mobile
Attention à vos mains quand la machine est en marche.
Mettez hors tension avant l'entretien-réparation

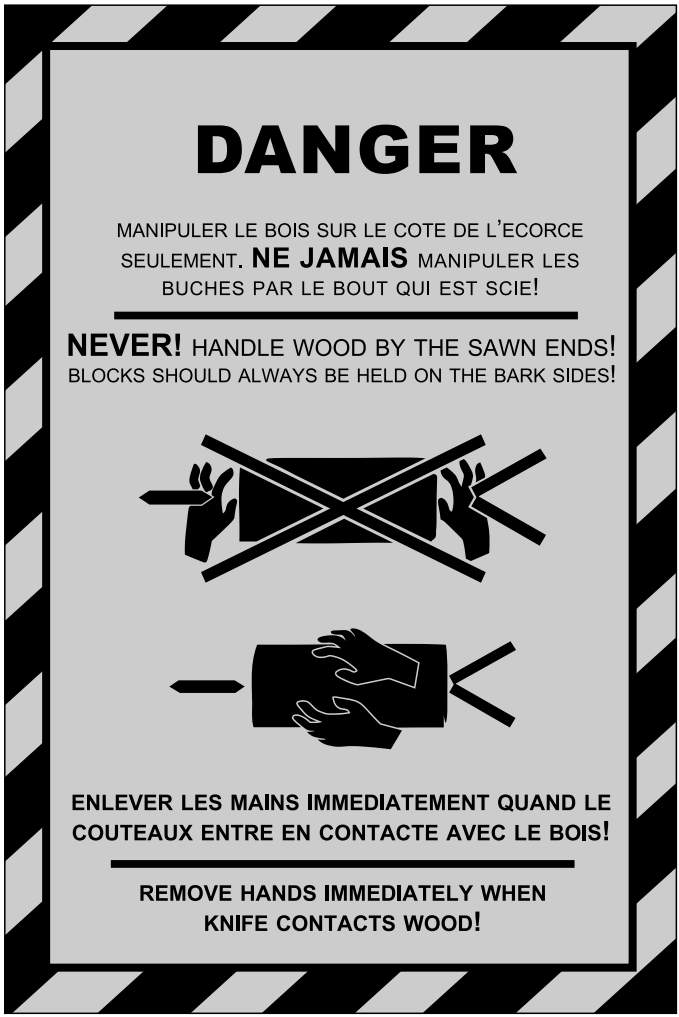
DANGER
MANIPULER LE BOIS SUR LE COTE DE L'ECORCE SEULEMENT. NE JAMAIS MANIPULER LES BUCHES PAR LE BOUT QUI EST SCIE!
NEVER! HANDLE WOOD BY THE SAWN ENDS!
BLOCKS SHOULD ALWAYS BE HELD ON THE BARK SIDES!
ENLEVER LES MAINS IMMEDIATEMENT QUAND LE COUTEAUX ENTRE EN CONTACTE AVEC LE BOIS!
REMOVE HANDS IMMEDIATELY WHEN KNIFE CONTACTS WOOD!

VIGNETTES DE SÉCURITÉ

Les vignettes de sécurité qui sont montrées ci-dessous sont très importantes. Elles sont placées sur la machine de manière à attirer l'attention de l'opérateur sur des dangers possibles. Si ces vignettes ont été enlevées ou se décollent, veuillez communiquer immédiatement avec le marchand ou le fabricant pour en obtenir d'autres.

Le manuel de l'opérateur explique en détail les risques d'accident représentés sur chaque vignette. Nous vous demandons d'accorder une attention spéciale à ces consignes qui visent à assurer votre sécurité.

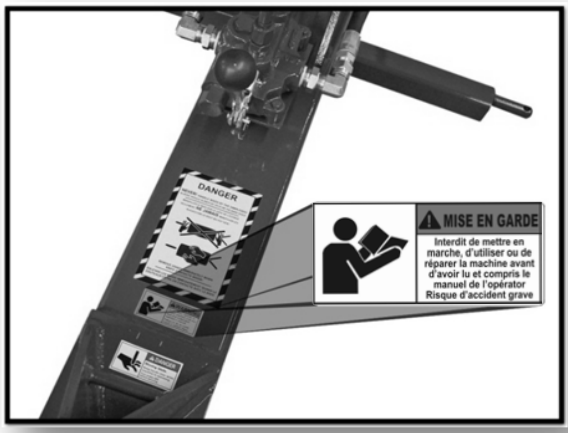
DANGER
MISE EN GARDE
Interdit de mettre en marche, d'utiliser ou de réparer la machine avant d'avoir lu et compris le manuel de l'opérator
Risque d'accident grave

DANGER
DANGER
MANIPULER LE BOIS SUR LE COTE DE L'ECORCE SEULEMENT. NE JAMAIS MANIPULER LES BUCHES PAR LE BOUT QUI EST SCIE!
NEVER! HANDLE WOOD BY THE SAWN ENDS! BLOCKS SHOULD ALWAYS BE HELD ON THE BARK SIDES!
ENLEVER LES MAINS IMMEDIATEMENT QUAND LE COUTEAUX ENTRE EN CONTACTE AVEC LE BOIS!
REMOVE HANDS IMMEDIATELY WHEN KNIFE CONTACTS WOOD!

MISE EN GARDE
Interdit de mettre en marche, d'utiliser ou de réparer la machine avant d'avoir lu et compris le manuel de l'opérator
Risque d'accident grave

Attelage trois points

L'OPÉRATEUR DOIT SUIVRE LA FORMATION REQUISE
MISE EN GARDE!!!

✓ Prenez le temps de lire attentivement et de bien comprendre toutes les directives du manuel du propriétaire concernant la fendeuse à bois avant de faire fonctionner votre nouvelle machine. Toute personne qui utilise cette machine ou qui en fait l'entretien-réparation doit d'abord lire le manuel du propriétaire. Si vous avez des doutes ou des questions au sujet de la façon sécuritaire et correcte d'exécuter toute tâche expliquée dans le présent manuel, veuillez communiquer avec un de nos représentants au siège social.

✓ Évitez les accidents en étant vigilant et en sachant reconnaître les risques potentiels. Le présent manuel ne tient pas compte de toutes les circonstances possibles. Veillez à votre sécurité et à celle des autres pendant l'utilisation de la fendeuse à bois et sur le lieu de travail. Le bon entretien de la machine et la sécurité font partie de vos responsabilités.

REMARQUE : Si votre fendeuse à bois est dotée d'un moteur Honda ou d'un autre dispositif, lisez les manuels qui s'y rapportent.

Mis en garde

Les gaz d'échappement du moteur contiennent des substances chimiques qui sont reconnues par l'État de la Californie comme susceptibles de causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres risques pour la fonction reproductrice.

✓ L'opérateur doit avoir reçu la formation nécessaire et posséder les compétences requises pour pouvoir utiliser la machine correctement et en toute sécurité. Utilisez les commandes correctement et respectez les vignettes et les consignes de sécurité.

✘ Ne permettez jamais à une personne non qualifiée de faire fonctionner la machine ou d'en faire l'entretien-réparation.

✘ Ne permettez jamais à une personne de moins de 18 ans d'utiliser la fendeuse à bois.

✓ Le propriétaire est responsable des accidents ou des blessures qui peuvent découler de l'utilisation de la machine, qu'il s'agisse de lui-même ou d'un autre utilisateur. S'il est permis à d'autres personnes d'utiliser la machine, le propriétaire est tenu de leur fournir la formation nécessaire.

✓ Un nouvel opérateur pourra faire fonctionner la machine dans un espace dégagé et non encombré, sous la supervision d'un opérateur expérimenté, mais seulement après avoir lu et compris le manuel du propriétaire.

FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE

✓ Seuls des adultes responsables qui connaissent les consignes devraient avoir l'autorisation d'utiliser la machine.

✓ Inspectez la machine avant chaque utilisation. En particulier, assurez-vous que tous les protecteurs sont en place, que les pièces endommagées ou manquantes ont été remplacées et que toutes les vignettes de sécurité qui sont montrées plus loin dans le manuel sont apposées sur la machine.

✓ Chaque fois que vous utilisez la fendeuse à bois, vérifiez que le levier de la valve hydraulique revient au centre. Déplacez le levier dans les deux sens et s'il bloque, appelez immédiatement le marchand ou le fabricant pour obtenir des pièces de rechange.

✓ La machine doit être utilisée par une seule personne à la fois. La présence de plus d'un opérateur augmente considérablement les risques de blessure ou d'accident mortel.

✘ Ne laissez jamais la machine sans surveillance lorsqu'elle est en marche.

✘ N'utilisez jamais la machine si vos facultés sont affaiblies par l'alcool ou la drogue.

✘ Évitez de modifier la fendeuse à bois, ou d'y ajouter des accessoires ou des dispositifs sans l'approbation du fabricant. De telles modifications effectuées sans l'approbation du fabricant provoqueront l'ANNULATION DE LA GARANTIE. Si des dispositifs sont ajoutés avec l'approbation du fabricant, assurez-vous que les vignettes de sécurité sont bien visibles.

✓ La machine est conçue pour fendre du bois seulement! Les pierres, le métal, les broussailles, le gravier et d'autres corps étrangers endommageront la machine et représentent un risque élevé de blessure ou d'accident mortel.

✘Il est déconseillé de fendre du bois en allant contre le fil, car le bois pourrait éclater et causer des blessures ou un accident mortel.

Sécurité sur le lieu de travail

✓ Assurez-vous que l'espace entourant la fendeuse à bois est toujours dégagé et qu'il ne s'y trouve pas d'herbes hautes, de débris, d'outils ni de morceaux de bois. Utilisez la fendeuse à bois sur une surface plane seulement.

✘ N'utilisez pas la machine dans une pièce fermée. La fendeuse produit du monoxyde de carbone, un gaz qui est extrêmement dangereux si vous le respirez dans un endroit fermé (p. ex., un garage).

✘ Évitez les distractions pendant que vous utilisez la machine. Tenez les enfants et les animaux familiers à une distance d'au moins 25 pieds (7 mètres) de l'espace de travail pour éliminer les risques de blessure. Évitez d'autres distractions comme la radio, la télévision, etc.

✓ Utilisez la machine uniquement pendant le jour. Le manque de lumière peut entraîner des blessures ou des accidents mortels

✓Protégez-vous toutes les fois que vous utilisez la machine. Il est recommandé de porter en tout temps des lunettes de sécurité, des chaussures à embout d'acier et des protecteurs d'oreilles. De plus, ne portez jamais de vêtements amples à proximité de la machine.

✓Gardez vos mains et toute autre partie du corps loin des lames de coupe et des butées en tout temps.

✗Ne manipulez jamais une bûche par les bouts sciés; tenez-la toujours par le côté de l'écorce.

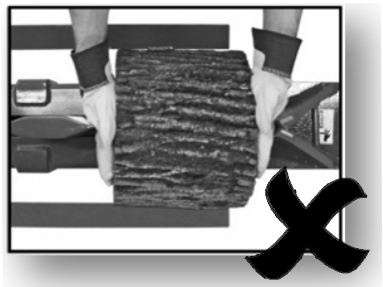

✗Ne placez pas vos mains plus bas qu'à la mi-hauteur sur les côtés de la bûche à fendre. Si vos mains sont placées plus bas et que la bûche tombe, vous pourriez vous faire pincer les doigts entre la bûche et la table.

✗Ne transportez pas la machine pendant que le moteur tourne. Cela pourrait causer des dommages irréparables au moteur.

✓Débranchez toujours la bougie d'allumage lorsque la fendeuse à bois n'est pas en marche ou pendant l'entretien-réparation.

✓Si la machine est dotée d'un chargeur vertical, il est conseillé à l'opérateur de se tenir à droite de la machine et de tenir la bûche avec la main pour la stabiliser et l'empêcher de rouler au bas de la table. Si la machine n'a pas de chargeur vertical, l'opérateur peut se tenir à gauche ou à droite de la fendeuse.

FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN

AVANT LE FONCTIONNEMENT ET L'ENTRETIEN

Vérifiez que le couteau est exempt de barbes. S'il y a des barbes sur le couteau, poncez légèrement la lame en rabattant les barbes sur la lame. N'essayez pas de poncer la lame dans le sens contraire des barbes.

Vérifiez la jauge visuelle du réservoir pour voir si l'huile atteint au moins la moitié de la jauge pendant la course retour du couteau (lorsque celui-ci est le plus près du moteur). Avec un modèle à attelage trois points, vérifiez le niveau d'huile dans le tracteur. Voyez le manuel du tracteur pour connaître le niveau d'huile optimal.

Si la fendeuse est neuve, actionnez le mécanisme sans huile ni graisse sur les plaques de glissement jusqu'à ce qu'il fonctionne sans accroc. Lorsque les plaques de glissement sont huilées, elles accumulent de la poussière et de la saleté, et s'usent plus vite.

Vérifiez l'usure des plaques de glissement en faisant bouger la partie supérieure du couteau avec la main. Si le haut du couteau bouge de plus de 3/8 po (1 cm), il est temps de remplacer les plaques de glissement. Arrêtez immédiatement le travail et commandez de nouvelles plaques de glissement chez le marchand ou le fabricant. Si vous utilisez la machine avec des plaques de glissement usées, vous risquez d'endommager le cadre, le vérin et d'autres pièces, et ces dommages ne seront pas couverts par la garantie.

Il est recommandé de faire la vidange d'huile hydraulique tous les deux ans ou à toutes les 1000 cordes de bois. L'huile hydraulique AW32 est recommandée pour votre machine. Si vous préférez utiliser une autre huile, communiquez avec le fabricant pour obtenir son approbation.

Le filtre à huile hydraulique devrait être changé après les 50 premières heures et par la suite, toutes les 250 heures.

Si la machine est équipée d'un moteur Honda, lisez le manuel du moteur pour connaître les consignes d'entretien.

FONCTIONNEMENT

Faites tourner le moteur Honda jusqu'à ce qu'il atteigne la température de fonctionnement optimale avant de commencer à fendre du bois. Déplacez le couteau d'avant en arrière deux ou trois fois pour expulser l'air du circuit.

Assurez-vous d'avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité avant de mettre la machine en marche.
Si la machine émet des bruits inhabituels, arrêtez-la immédiatement et vérifiez si elle est endommagée. Si vous ne repérez aucune défaillance, apportez la machine chez le marchand pour la faire inspecter. S'il n'y a pas de marchand dans votre région, veuillez communiquer avec Split-Fire Sales Inc. pour discuter du problème.

Prenez une pause environ toutes les deux heures. Le travail continu peut créer de la tension, ce qui peut entraîner un accident.

ENTREPOSAGE

Important! Lorsque vous rangez la fendeuse à bois, prêtez une attention particulière aux points suivants.

Après chaque utilisation, vérifiez que l'intérieur du cadre tubulaire est propre, en particulier le vérin et les plaques de glissement. En vous plaçant du côté du vérin, vous devriez pouvoir apercevoir de la lumière à travers les quatre coins du tube. Les copeaux de bois et la saleté peuvent obstruer ces espaces, ce qui fait augmenter la pression. Il existe différents moyens de les nettoyer. Si vous le faites régulièrement et que l'intérieur du cadre reste sec, vous pouvez déloger la saleté à l'air comprimé. Si l'intérieur est humide, utilisez par exemple un tuyau d'arrosage ou une laveuse à pression. Enfin, vous pouvez aussi utiliser une baguette terminée en crochet pour tirer ou pousser les copeaux vers l'extérieur.

Pendant l'entreposage de la machine, gardez le couteau le plus près possible du moteur ou de l'attelage trois points.

Si vous entreposez la machine pendant une longue période, vous pouvez vaporiser une couche d'huile légère à l'intérieur du cadre et sur la table de travail pour prévenir la rouille.

S'il y a lieu, lisez aussi le manuel du moteur de la fendeuse pour obtenir des conseils sur l'entreposage du moteur.

MODE D'EMPLOI DU COUPLEUR POSI-LOCK

Avant l'utilisation, réglez la force de blocage du coupleur sur la rotule. Placez le levier en position de blocage lorsque la rotule est logée dans la coquille du coupleur. Serrez l'écrou bloquant contre le ressort de tension pour éliminer tout jeu du coupleur sur la rotule. Lorsque l'ajustement est correct, le levier peut être levé en exerçant une pression modérée. Pour ouvrir, levez le levier du coupleur et tournez-le vers l'avant. Amenez le coupleur au-dessus de la rotule. Lorsque la rotule est complètement logée dans la coquille, ramenez le levier en arrière jusqu'à la position de blocage.

Lorsque la fendeuse a été tractée sur une distance de 50 milles (80 km), vérifiez que le coupleur est solidement fixé sur la rotule. Vérifiez toujours le serrage avant le remorquage, et assurez-vous que le levier est en position **de blocage**.

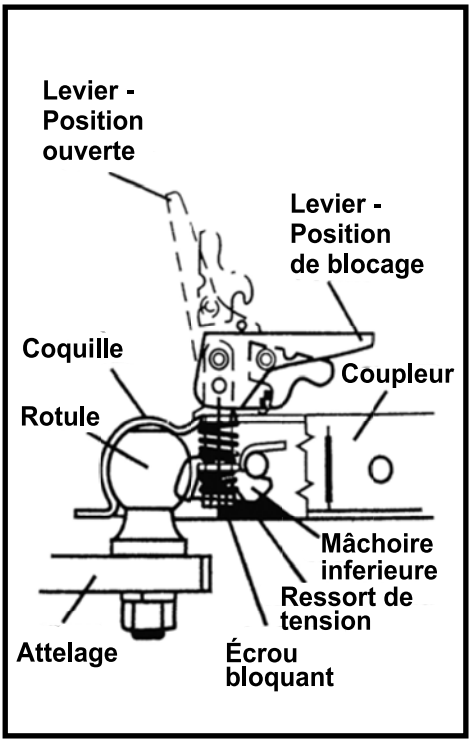

⚠ MISE EN GARDE

SI VOUS NE RESPECTEZ PAS CES CONSIGNES, LA REMORQUE RISQUE DE SE DÉTACHER PENDANT LE TRAJET, CE QUI PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES!

NE DÉPASSEZ JAMAIS LE POIDS MAXIMAL DE TRACTION DE LA ROTULE NI LES LIMITES DE CHARGE INDIQUÉES SUR LE COUPLEUR.

UTILISEZ TOUJOURS DES CHAÎNES DE SÉCURITÉ CONFORMES AUX DIRECTIVES DU FABRICANT DE LA REMORQUE.

UTILISEZ TOUJOURS UNE ROTULE DE LA GROSSEUR INDIQUÉE SUR LA VIGNETTE DU COUPLEUR.

VÉRIFIEZ TOUJOURS QUE LA ROTULE EST COMPLÈTEMENT LOGÉE DANS LA COQUILLE DU COUPLEUR, ET QUE LA MÂCHOIRE INFÉRIEURE ENSERRE SOLIDEMENT LA PARTIE INFÉRIEURE DE LA ROTULE.

VÉRIFIEZ TOUJOURS QUE LE LEVIER DU COUPLEUR EST EN POSITION DE BLOCAGE AVANT LE REMORQUAGE.

EXAMINEZ TOUJOURS LE COUPLEUR ET LA ROTULE POUR DÉTECTER TOUT ENDOMMAGEMENT AVANT LE REMORQUAGE. REMPLACEZ LES PIÈCES ENDOMMAGÉES.

PENDANT LE REMORQUAGE, ÉVITEZ LES VIRAGES SERRÉS ET LES ANGLES VERTICAUX ABRUPTS QUI POURRAIENT COURBER OU ENDOMMAGER LE COUPLEUR OU SES COMPOSANTS.

Remorquage de la fendeuse à bois

Remarque : La présente rubrique vise les modèles tractables homologués pour la circulation routière. Les fendeuses à bois qui sont munies de pneus à gazon ne sont pas tractables sur la route.

Soyez très prudent lorsque vous attelez et remorquez votre fendeuse à bois.

Assurez-vous d'abord que la fendeuse est en état d'être remorquée de façon sécuritaire. Inspectez les pneus, les roulements, les feux, l'attelage et les chaînes de sécurité.

Vérifiez que l'attelage est solidement fixé lorsque vous accrochez la fendeuse à bois derrière un véhicule. Le coupleur de l'attelage et la rotule doivent être étroitement ajustés lorsqu'ils sont en position de blocage.

Accrochez la fendeuse à bois derrière votre véhicule avec l'attelage et les chaînes de sécurité. Prenez soin de croiser les chaînes de sécurité sous l'attelage pour empêcher l'attelage de tomber au sol s'il se décroche. Les crochets de chaîne devraient être munis d'un loquet pour les empêcher de se détacher. Chaque chaîne devrait avoir une résistance à la rupture qui est égale au poids brut de la fendeuse à bois.

Le remorquage d'une fendeuse à bois ajoute au poids de votre véhicule. Maintenez plus d'espace autour du véhicule pour pouvoir conduire et arrêter en toute sécurité.

Lorsque vous remorquez la fendeuse à bois, évitez les nids de poule, les bordures de trottoir et tout autre obstacle. À une certaine vitesse, une bosse sur la route peut provoquer le renversement de la fendeuse.

Liste de pièces

Veuillez indiquer le modèle de fendeuse à bois lorsque vous commandez des pièces.

1 – coupleur à rotule de 2 po (5 cm)
2 – loquet du coupleur
3 – chaînes de sécurité à crochets
4 – faisceau de câbles
5 – organe de butée avant
6 – organe de support
7 – goupille de verrouillage du support
8 – vignette du NIV de Transports Canada
9 – organe du couteau et des plaques de glissement
10 – tablette de bûche (2)
11 – cadre tubulaire
12 – jeu de plaques de glissement
13 – suspension robuste « rubberride »
(non « rubberride » : fusée de 1 po (2,5 cm);
modèles à pneus à gazon : fusée de ¾ po (1,9 cm)
14 – organe de butée arrière
15 – vignettes (jeu de 6)
16 – tuyau à haute pression
17 – tube de remplissage d'huile hydraulique
18 – organe de levier de valve
19 – bouchon reniflard
20 – organe de valve hydraulique
21 – conduite hydraulique en acier (1 courte et 1 longue)
22 – essieu robuste « rubberride »
23 – tête de filtre
24 - cartouche de filtre à huile
25 – pompe hydraulique
26 – réservoir d'huile hydraulique
27 – conduite de retour hydraulique
28 – tuyau d'aspiration hydraulique
29 – adaptateur de pompe
30 – moteur Honda (voyez le manuel Honda)
31 – pneu haute vitesse (2) (pneu à gazon sur les modèles à faible vitesse) Si vous commandez de nouveau des pneus haute vitesse, indiquez si 4 ou 5 boulons
32 – pare-chocs
33 – organe de moyeu pour pneus haute vitesse (2)
34 – boîtier de feu de circulation (2; gauche et droit)
35 – feu arrière (2; gauche et droit)
36 – jauge visuelle du réservoir (non montrée)
37 – organe de coupleur entre pompe et moteur (3 pièces)

Liste des mesures de sécurité

1. **Chaque utilisateur de la fendeuse à bois Split-Fire doit lire et comprendre la présente liste et le reste du manuel du propriétaire avant de faire fonctionner la machine.**
2. **Manipulez toujours les bûches en les tenant par les côtés recouverts d'écorce. Ne tenez ou ne manipulez jamais une bûche par les bouts sciés. La manipulation d'une bûche par les bouts sciés peut entraîner des blessures ou un accident mortel.**
3. **En tout temps, gardez vos mains à au moins 6 po (15 cm) de distance des butées et du couteau.**
4. **Portez toujours de l'équipement de protection individuelle pour les oreilles, les yeux, les mains et les pieds quand vous utilisez la fendeuse à bois. Ne portez jamais de vêtements amples.**
5. **Ne modifiez pas le régime du moteur ou les réglages de pression, car cela peut faire surchauffer l'huile et provoquer des fuites. De telles modifications peuvent réduire la puissance de fendage et causer l'endommagement de la fendeuse à bois.**
6. **Gardez l'espace de travail en ordre autour de la fendeuse à bois et évitez de laisser traîner de l'équipement, des outils, du bois et des débris qui pourraient provoquer des blessures ou un accident mortel.**
7. **N'essayez pas de soulever des bûches qui sont trop lourdes pour vous. Pour réduire les risques de foulure et de blessure, remontez le support de la fendeuse à bois et abaissez l'attelage jusqu'au sol. Faites rouler la bûche sur la fendeuse à bois en vous servant du coin inférieur de la tablette comme d'un levier.**
8. **Avant de remorquer la fendeuse à bois, vérifiez que l'attelage et les chaînes de sécurité sont bien attachés (n'oubliez pas de croiser les chaînes). Ne remorquez pas la fendeuse quand le moteur est en marche, et fermez au préalable le robinet d'arrêt de carburant.**
9. **Prenez des pauses fréquentes pendant l'utilisation de la fendeuse à bois. La tension et la fatigue peuvent entraîner des blessures ou des accidents mortels. Soyez attentif et vigilant en tout temps.**

J'ai lu et je comprends parfaitement les mesures de sécurité qui précèdent.

Signature du client ou de l'opérateur : _____

Date : le _____ _____ 20_____